

Рис. 137. Замок, ручки (6205), навеска (6206) и уплотнитель задней двери (6207)
 Fig. 137. Rear door lock, handles (6205), mounting (6206) and weatherstrip (6207)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	20	450-6105172	45 3111 2752	1	1	1	1*	Прокладка корпуса ручки	Door handle housing gasket
	21	451Д-6105166-А	45 3111 2749	1	1	1	1*	Пружина	Spring
	22	258632-П29	45 9842 1377	1	1	1	1*	Штифт 5x30	Set pin 5x30
	23	450-6105154-Б	45 3111 2739	1	1	1	1*	Рычаг ручки в сборе	Handle lever in assy
	24	3741-6105190	45 3135 2582	2	2	2	2*	Ключ запора ручки	Handle lock key
	25	452-6105152	45 3111 2738	1	1	1	1*	Цилиндр запора в сборе	Lock barrel in assy
	26	450-6105157	45 3111 2741	1	1	1	1*	Ручка задней двери наружная	Rear door outer handle
	27	452-6105200	45 3111 4678	1	1	1	1*	Кулачок цилиндра замка	Lock barrel cam
	28	450-6105158	45 3111 2742	1	1	1	1*	Фикстор рычага ручки двери	Door handle lever retainer
	29	450-6105160	45 3111 2743	1	1	1	1*	Винт стопорный	Lock screw
	30	450-6105151	45 3111 2736	1	1	1	1*	Ручка задней двери наружная в сборе	Rear door outer handle in assy

* - Для автомобилей УАЗ-39094
For automobiles УАЗ-39094

Подгруппа 6206. Навеска задней двери
Subgroup 6206. Rear Door Mounting

137	31	201476-П29	45 9412 1168	4	4	4	4*	Болт М8х1х20	Bolt M8x1x20
	32	252155-П2	45 9816 6006	4	4	4	4*	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	33	451А-6206014	45 3111 2833	1	1	1	1*	Петля задней двери на кузове верхняя	Rear door upper hinge on body
	34	1.1.Ц6	45 9167 4063	2	2	2	2*	Пресс-масленка	Grease fitting
	35	450-6324084	45 3111 4701	2	2	2	2*	Ушко крепления ремня	Door check strap fastening lug
	36	451А-6206028	45 3111 2836	1	1	1	1*	Петля задней двери на кузове нижняя	Rear door lower hinge on body
	37	450-6106030-А	45 3111 2769	2	2	2	2*	Ось петли двери	Door hinge axle
	38	450-6106124	45 3111 4699	1	1	1	1*	Ремень ограничительный	Door check strap
	39	222525-П29	45 9442 1109	2	2	2	2*	Винт М6х16	Screw M6x16
	40	252004-П29	45 9811 1205	2	2	2	2*	Шайба 6	Washer 6
	41	450-6324090	45 3111 2996	1	1	1	1*	Шип направляющий	Door guide tongue
	42	252154-П2	45 9816 6005	4	4	4	4*	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	43	1/03766/01	45 9962 2090	4	4	4	4*	Винт М5х14	Screw M5x14

* - Для автомобилей УАЗ-39094
For automobiles УАЗ-39094

Подгруппа 6207. Уплотнитель задней двери
Subgroup 6207. Rear Door Weatherstrip

137	44	3741-6207024*	45 3135 1805	1	1	1	1* ²	Уплотнитель наружный	Outer weatherstrip
-----	----	---------------	--------------	---	---	---	-----------------	----------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	45	3741-6207025*1	45 3135 1806	2	2	2	2*2	Уплотнитель внутренний	Inner weatherstrip

* - Устанавливается на двери
Installed on doors

*1 - Устанавливается на кузове
Installed on body

*2 - Для автомобилей УАЗ-39094
For automobiles УАЗ-39094

ГРУППА 63. ДВЕРЬ ЗАДКА GROUP 63. BODY REAR DOOR

Подгруппа 6307. Уплотнители двери задка Subgroup 6307. Body Rear Door Weatherstrip

138	1	3741-6307026	45 3135 1809	1	1	1	-	Уплотнитель средний	Middle weatherstrip
	2	3741-6307024	45 3135 1807	2	2	2	-	Уплотнитель наружный	Outer weatherstrip
	3	3741-6307025	45 3135 1808	1	1	1	-	Уплотнитель внутренний	Inner weatherstrip

Подгруппа 6320. Дверь задка Subgroup 6320. Body Rear Door

138	7	451А-6320015-11	45 3111 2852	1	1	1	-	Дверь задка левая в сборе (сварка)	Body rear l.h. door in assy (weldment)
	14	451А-6320014-Б	45 3111 2851	1	1	1	-	Дверь задка правая в сборе (сварка)	Body rear r.h. door in assy (weldment)

Подгруппа 6322. Обивка двери задка Subgroup 6322. Body Rear Door Lining

138	8	451А-6322011-10	45 3111 5447	-	1	1	-	Обивка двери задка левая в сборе	Body rear door l.h. lining in assy
	9	293158-П29	45 9952 6048	-	20	20	-	Шайба 4 специальная	Special washer 4
	10	240620-П29	45 9622 1018	-	20	20	-	Винт М4х18	Screw 4x18
	11	451А-6322010	45 3111 2885	-	1	1	-	Обивка двери задка правая в сборе	Body rear r.h. door lining in assy

Подгруппа 6323. Замок и ручки двери задка Subgroup 6323. Body Rear Door Lock and Handles

138	4	1/32764/01	45 9962 2402	5	5	5	-	Болт М6х20	Bolt М6х20
	5	252154-П2	45 9816 6005	5	5	5	-	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	6	252004-П29	45 9811 1205	5	5	5	-	Шайба 6	Washer 6
	12	452А-6323104	45 3111 8248	1	1	1	-	Защелка задвижки замка верхняя	Lock bar upper catch
	13	452А-6323110	45 3111 8249	1	1	1	-	Защелка задвижки замка нижняя	Lock bar upper catch
	15	224631-П29	45 9462 1115	8	8	8	-	Винт М6х30	Screw М6х30
	16	451А-6323098	45 3111 1943	2	2	2	-	Тяга замка верхняя правая	Lock upper r.h. rod

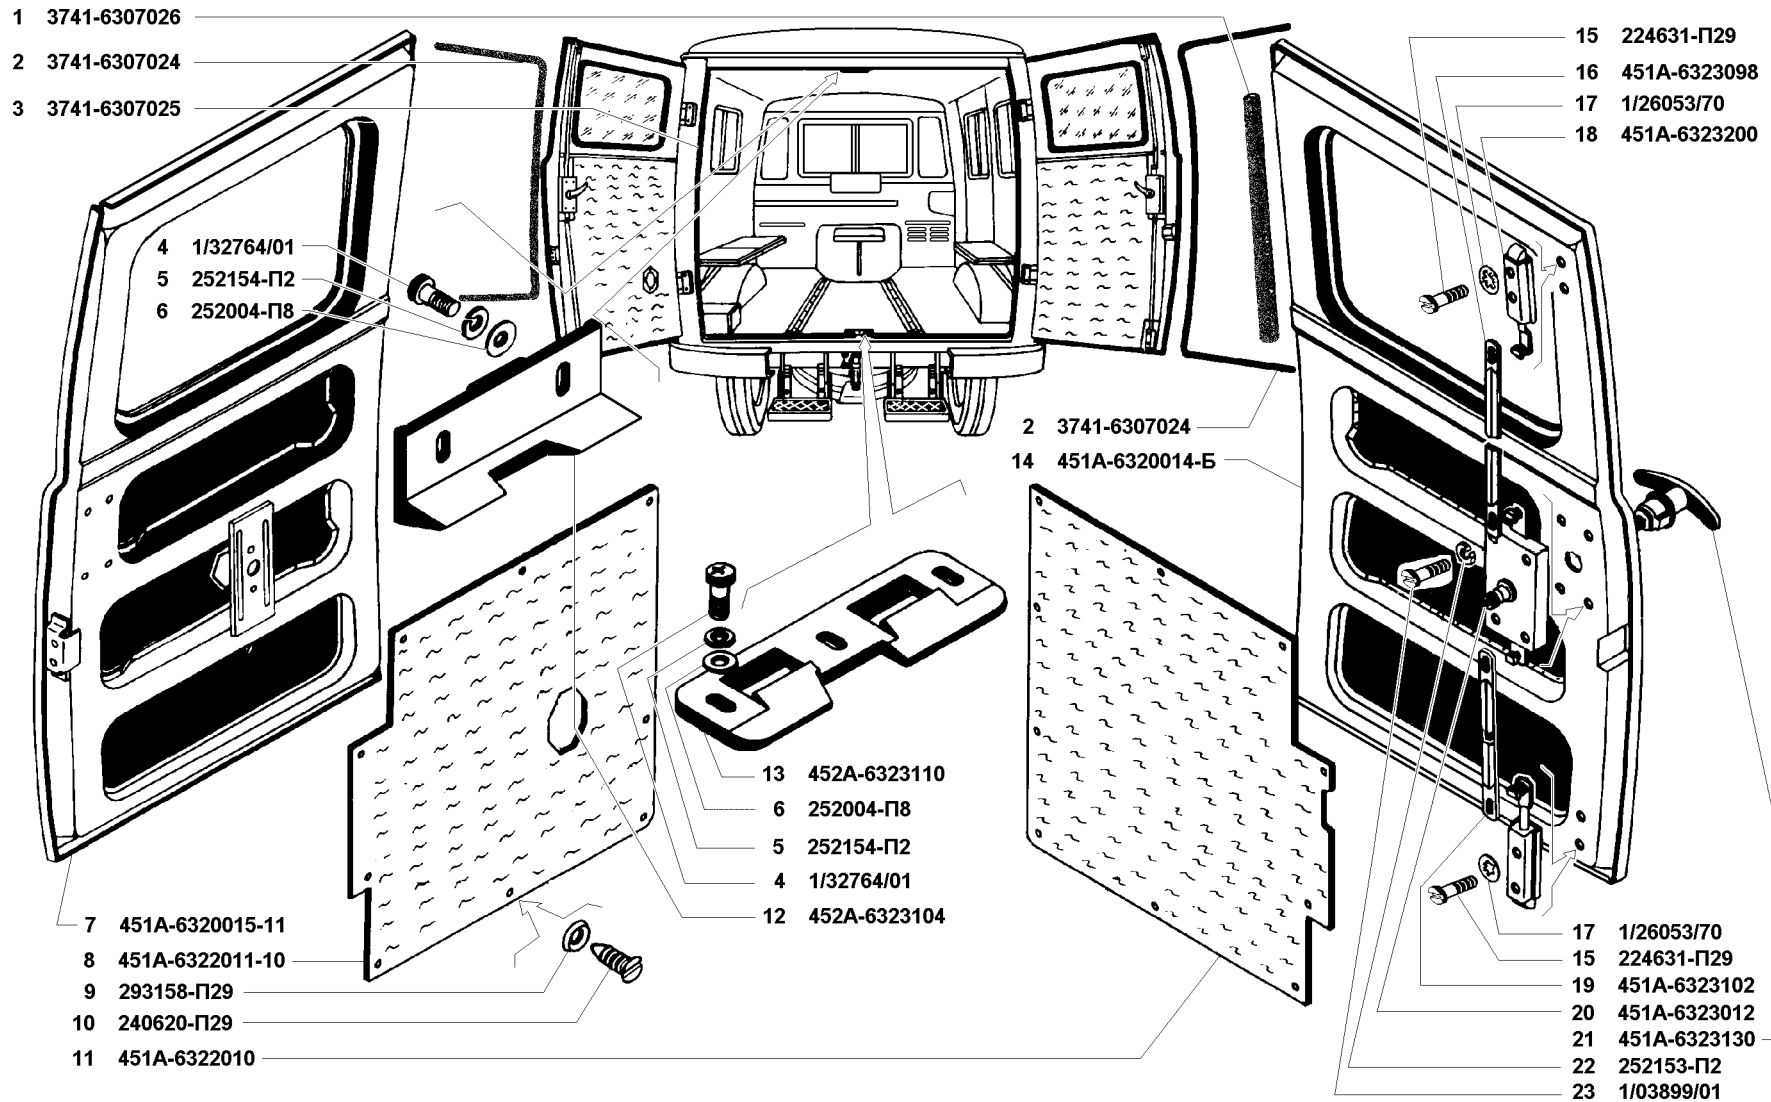


Рис. 138. Дверь задка (6320), уплотнители (6307), обивка (6322), замок и ручки двери задка (6323)/1
 Fig. 138. Body rear door (6320), weatherstrips (6307), lining (6322), body rear lock and handles (6323)/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	17	1/26053/70	45 9962 6702	8	8	8	-	Шайба зубчатая 6	Toothed washer 6
	18	451A-6323200	45 3111 2974	4	4	4	-	Задвижка замка в сборе	Lock bar in assy
	19	451A-6323102	45 3111 2944	2	2	2	-	Тяга замка нижняя левая	Lock lower l.h. rod
	20	451A-6323012	45 3111 2898	2	2	2	-	Замок в сборе	Lock in assy
	21	451A-6323130	45 3111 2969	1	1	1	-	Ручка наружная крышки багажника (правой двери задка с розеткой) в сборе	Cargo compartment door outer handle (body rear r.h. door with escutcheon) in assy
	22	252153-П2	45 9816 6004	8	8	8	-	Шайба 5 пружинная	Spring washer 5
	23	1/03899/01	45 9962 2219	8	8	8	-	Винт М5х25	Screw М5х25
139	24	451A-6323042	45 3111 1907	2	2	2	-	Ось пружины замка	Lock spring pin
	25	451A-6323020	45 3111 2901	4	4	4	-	Стойка корпуса замка	Lock case post
	26	451A-6323024	45 3111 2902	2	2	2	-	Крышка корпуса замка	Lock case cover
	27	221548-П29	45 9412 1050	4	4	4	-	Винт М4х6	Screw М4х6
	28	451A-6323046	45 3111 2908	4	4	4	-	Поводок замка в сборе	Lock arm in assy
	29	451A-6323030	45 3111 2903	2	2	2	-	Кулачок замка в сборе	Lock cam in assy
	30	451A-6323014	45 3111 2899	2	2	2	-	Корпус замка в сборе	Lock case in assy
	31	451A-6323038	45 3111 2906	2	2	2	-	Пружина кулачка	Cam spring
	32	81-6105182-А	45 3114 3935	2	2	2	-	Ручка двери внутренняя	Door inner handle
	33	1/32742/01	45 9962 2454	2	2	2	-	Винт М5х16	Screw М5х16
	34	451A-6323054	45 3111 6741	4	4	4	-	Штифт поводка замка	Lock arm dowel
	35	30-5606130	45 4311 0745	1	1	1	-	Розетка наружной ручки	Outer handle escutcheon
	36	450-6323154	45 3111 2972	1	1	1	-	Кольцо стопорное ручки	Handle circlip
	37	357301-П8	45 9964 8007	1	1	1	-	Штифт специальный	Special dowel
	38	451A-6323152	45 3111 2971	1	1	1	-	Ручка наружная крышки багажника (правой двери задка) в сборе	Cargo compartment door outer handle (body rear r.h. door) in assy
	39	30-5606134	45 4311 0746	1	1	1	-	Прокладка розетки наружной ручки	Outer handle escutcheon gasket
	40	10-507716	45 4311 0848	1	1	1	-	Пружина ручки наружной	Outer handle spring
	41	30-5606125	45 4311 0744	1	1	1	-	Кольцо стопорное	Circlip
42	252133-П2	45 9816 6044	2	2	2	-	Шайба 5 пружинная	Spring washer 5	
43	451A-6323034	45 3111 2905	2	2	2	-	Упор пружины кулачка замка	Lock cam spring stop	
44	30-5606180	45 4311 0324	2	2	2	-	Ключ наружной ручки	Outer handle lock key	
45	3741-6105192	45 3135 2591	1	1	1	-	Кольцо для ключей	Key ring	
46	30-5606160	45 4311 0747	1	1	1	-	Цилиндр наружной ручки в сборе	Outer handle lock barrel in assy	
47	10-507714	45 4311 0846	1	1	1	-	Кулачок наружной ручки	Outer handle cam	
48	30-5606170	45 4311 0750	1	1	1	-	Шайба цилиндра	Lock barrel washer	
49	30-5606172	45 4311 0751	1	1	1	-	Пружина цилиндра	Lock barrel spring	
50	451A-6323062	45 3111 2925	4	4	4	-	Шайба штифта	Dowel washer	
51	451A-6323058	45 3111 2920	4	4	4	-	Штифт ступенчатый	Stepped dowel	