

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112,113	4	31512-3506020	45 4321 2559	1	1	1	Трубка от центрального соединителя к правому переднему гибкому шлангу	Pipe from centre coupling to front r.h. flexible hose
	-	469-3506020-20P*2	45 4316 3786				Трубка от центрального соединителя к правому переднему гибкому шлангу (для запасных частей)	Pipe from centre coupling to front r.h. flexible hose (for spare parts)
	5	51-3506013	45 3114 2180	4	4	4	Прокладка гибкого шланга	Flexible hose gasket
112	6	69-3506040-10*3	45 4315 2947	1	1	1	Трубка от тройника к правому заднему гидравлическому тормозу в сборе	Pipe from tee-piece to rear r.h. hydraulic brake in assy
	7	31512-3506040*4	45 4321 1852	1	1	1	Трубка от тройника к правому заднему гидравлическому тормозу в сборе	Pipe from tee-piece to rear r.h. hydraulic brake in assy
	-	469-3506040P*2	45 4316 3792				Трубка от тройника к правому заднему гидравлическому тормозу в сборе (для запасных частей)	Pipe from tee-piece to rear r.h. hydraulic brake in assy (for spare parts)
	8	20-3506005	45 4311 0229	2	2	2	Штуцер колесного цилиндра заднего гидравлического тормоза	Rear hydraulic brake wheel cylinder union
112,113	14	20-3506046	45 4311 0319	18	18	18	Втулка защитная	Protection bush
	15	3151-3506401	45 4321 0047	1	1	1	Трубка от сигнального устройства к центральному соединителю задняя	Rear pipe from signalling device to centre coupling
	-	3151-3506400P*2	45 4321 2276				Трубка от сигнального устройства к центральному соединителю задняя (для запасных частей)	Rear pipe from signalling device to centre coupling (for spare parts)
	16	69-3506050-01	45 4315 3044	2/3*1	2/3*1	2/3*1	Хомутик крепления трубки гидравлических тормозов к заднему мосту	Clip to fasten hydraulic brake pipe to rear axle
	17	3151-3506400	45 4321 0046	1	1	1	Трубка от сигнального устройства к центральному соединителю передняя	Front pipe from signalling device to centre coupling
	-	3151-3506400P*2	45 4321 2276				Трубка от сигнального устройства к центральному соединителю передняя (для запасных частей)	Front pipe from signalling device to centre coupling
	18	201424-П29	45 9346 1510	1	1	1	Болт М6х30	Bolt M6x30
	19	252134-П2	45 9816 6045	1	1	1	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	20	31512-3506023*5	45 4321 2364	1	1	1	Трубка от центрального соединителя к левому переднему гибкому шлангу	Pipe from centre coupling to front l.h. flexible hose
	-	469-3506023-11P*2	45 4316 3788				Трубка от центрального соединителя к левому переднему гибкому шлангу (для запасных частей)	Pipe from centre coupling to front l.h. flexible hose (for spare parts)
112	21	31512-3506023-10*4	45 4321 3146	1	1	1	Трубка от центрального соединителя к левому переднему гибкому шлангу	Pipe from centre coupling to front l.h. flexible hose
	-	31512-3506023-11P*2					Трубка от центрального соединителя к левому переднему гибкому шлангу (для запасных частей)	Pipe from centre coupling to front l.h. flexible hose (for spare parts)
112,113	22	31512-3506398	45 4321 2368	1	1	1	Соединитель центральный трубопроводов гидравлических тормозов	Hydraulic brake pipe centre coupling
	23	69-3506033	45 4315 0892	1	1	1	Тройник трубопроводов к задним гидравлическим тормозам	Pipe tee-piece to rear hydraulic brakes
	24	451Д-3506009	45 3111 1357	1	1	1	Муфта соединительная трубопроводов гидравлических тормозов	Hydraulic brake pipe connector sleeve
	25	297594-П29	45 9985 1292	1	1	1	Лента стяжная	Contraction band

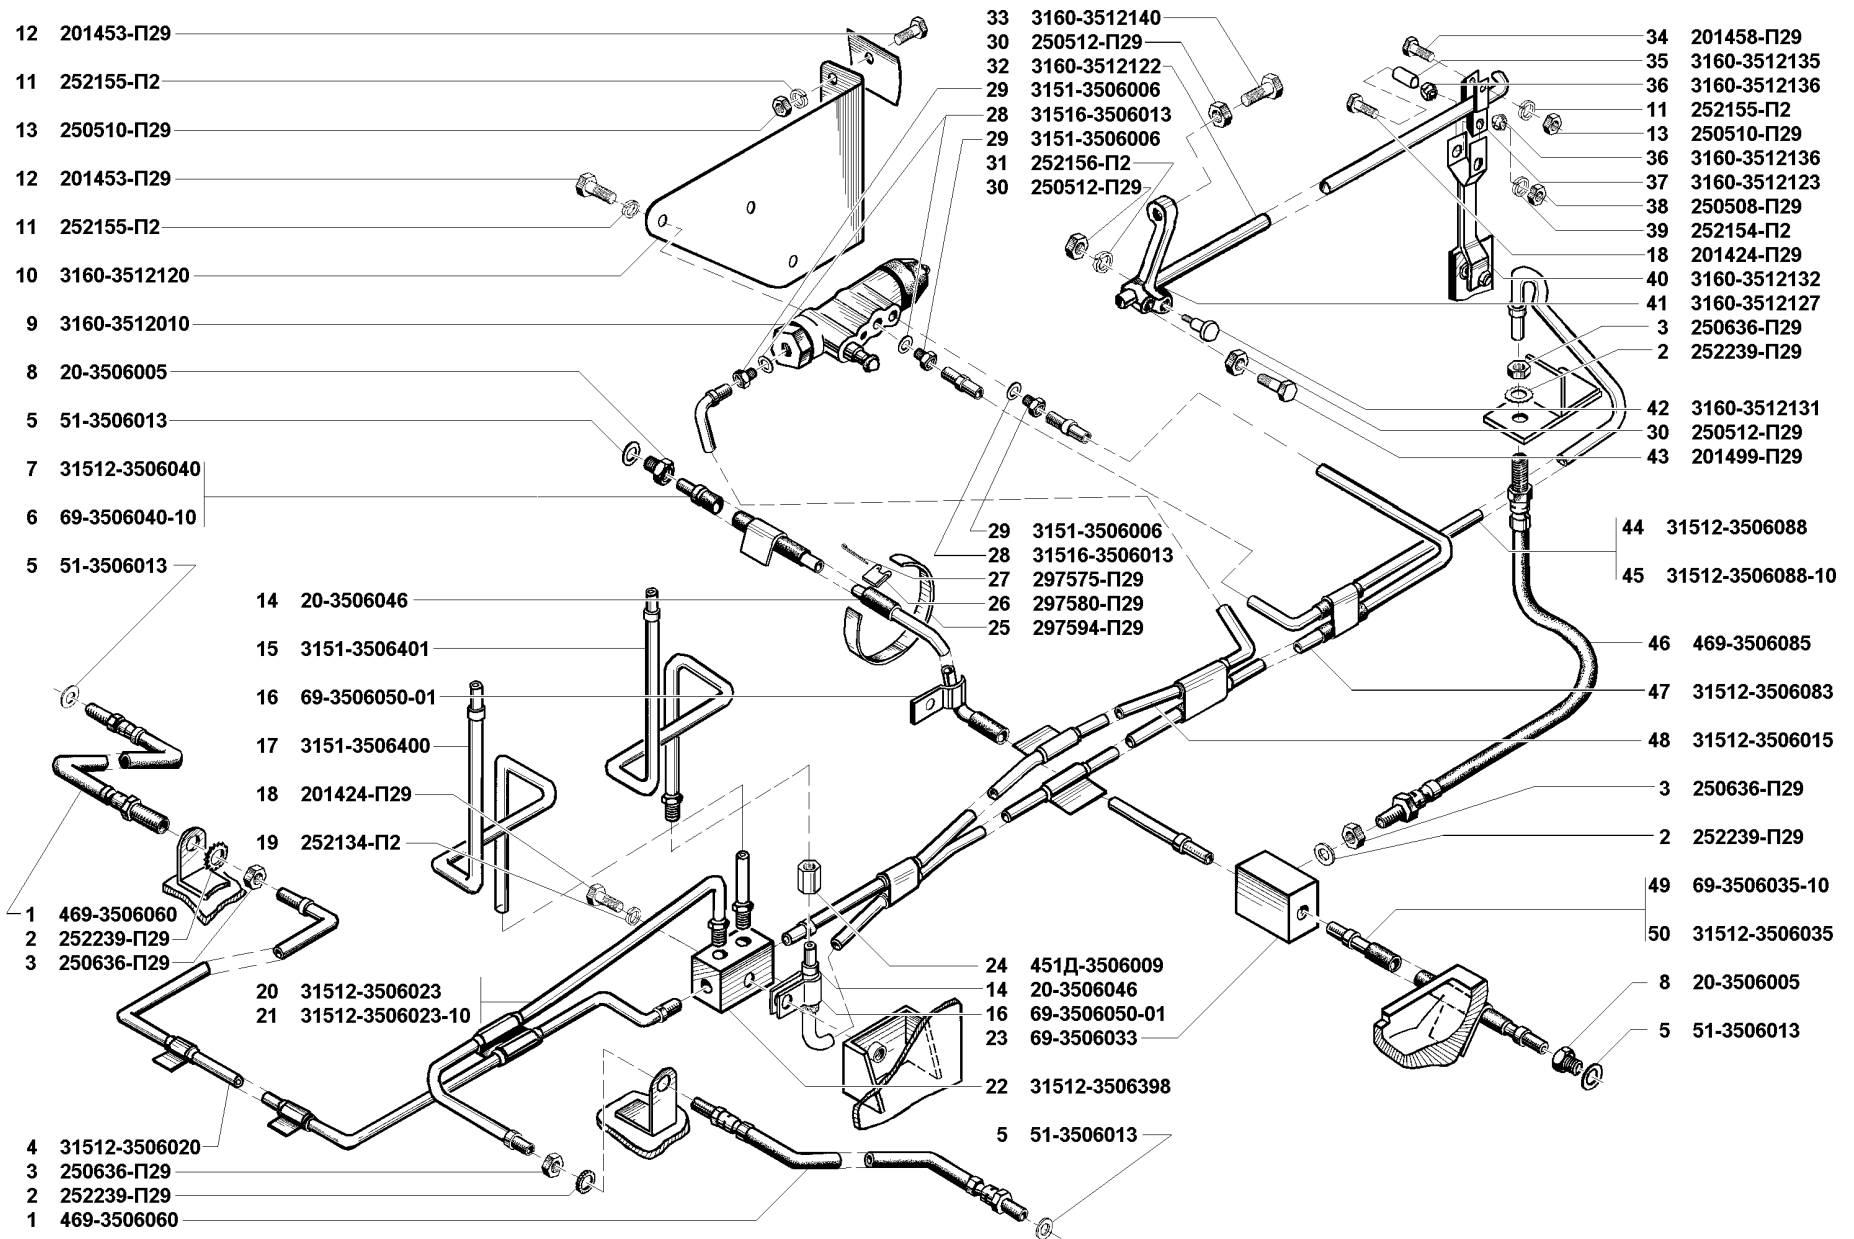


Рис. 112. Трубопроводы гидравлических тормозов (3506⁺)/1, регулятор давления (3512)
 Fig. 112. Hydraulic brake pipes (3506⁺)/1, pressure governor (3512)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112,113	26	297580-П29	45 9985 1415	1	1	1	Пряжка	Buckle
	27	297575-П29	45 9952 7211	1	1	1	Шплинт 4,5x42	Cotter 4.5x42
	28	31516-3506013	45 4321 1849	3	3	3	Прокладка	Gasket
	29	3151-3506006	45 4321 1973	3	3	3	Штуцер	Union
	44	31512-3506088*5	45 4321 2367	1	1	1	Трубка от регулятора давления к заднему шлангу в сборе	Pipe from pressure governor to rear hose in assy
112	45	31512-3506088-10*4	45 4321 2463	1	1	1	Трубка от регулятора давления к заднему шлангу в сборе	Pipe from pressure governor to rear hose in assy
112, 113	46	469-3506085	45 4316 2080	1	1	1	Шланг гибкий задних гидравлических тормозов	Rear hydraulic brake flexible hose
	47	31512-3506083	45 4321 2366	1	1	1	Трубка от муфты к регулятору давления в сборе	Pipe from sleeve to pressure regulator in assy
	48	31512-3506015	45 4321 2363	1	1	1	Трубка от центрального соединителя к регулятору давления	Pipe from centre connector to pressure regulator
	-	31512-3506015P*2					Трубка от центрального соединителя к регулятору давления (для запасных частей)	Pipe from centre connector to pressure regulator (for spare parts)
112	49	69-3506035-10*3	45 4315 2946	1	1	1	Трубка от тройника к левому заднему гидравлическому тормозу в сборе	Pipe from tee-piece to rear l.h. hydraulic brake in assy
	50	31512-3506035*4	45 4321 1851	1	1	1	Трубка от тройника к левому заднему гидравлическому тормозу в сборе	Pipe from tee-piece to rear l.h. hydraulic brake in assy
	-	469-3506035-P*2	45 4316 0629				Трубка от тройника к левому заднему гидравлическому тормозу в сборе (для запасных частей)	Pipe from tee-piece to rear l.h. hydraulic brake in assy (for spare parts)
113	51	51-3506045*1	45 3114 5171	2	2	2	Муфта	Sleeve
	52	452-3501082*1	45 3111 1325	2	2	2	Болт	Bolt
	53	469-3506040*1	45 4316 0632	1	1	1	Трубка от тройника к правому заднему гидравлическому тормозу в сборе	Pipe from tee-piece to rear l.h. hydraulic brake in assy
	54	201452-П29*1	45 9346 1518	3	3	3	Болт М8x12	Bolt M8x12
	55	252005-П29*1	45 9811 1206	3	3	3	Шайба 8	Washer 8
	56	469-3506035*1	454316 0628	1	1	1	Трубка от тройника к левому заднему гидравлическому тормозу в сборе	Pipe from tee-piece to rear l.h. hydraulic brake in assy
	-	469-3506035P*2	45 4316 0629	1	1	1	Трубка от тройника к левому заднему гидравлическому тормозу в сборе	Pipe from tee-piece to rear l.h. hydraulic brake in assy

* - Вариантное исполнение с регулятором давления 3160-3512010
As a version with the pressure regulator 3160-3512010

*1 - В комплектации с ведущими мостами 3151-2300010, 3151-2400010
When the drive axles 3151-2300010, 3151-2400010 are installed

*2 - Поставляется в неформованном виде
Delivered as a straight piece

*3 - В комплектации с ведущими мостами 31512-2300011, 3741-2400010
When the drive axles 31512-2300011, 3741-2400010 are installed

*4 - В комплектации с ведущими мостами 31512-2300011-20, 31512-2400010
When the drive axles 31512-2300011-20, 31512-2400010 are installed

*5 - В комплектации с ведущими мостами 3151-2300010, 3151-2400010 или 31512-2300011, 3741-2400010
When the drive axles 3151-2300010, 3151-2400010 or 31512-2300011, 3741-2400010 are installed

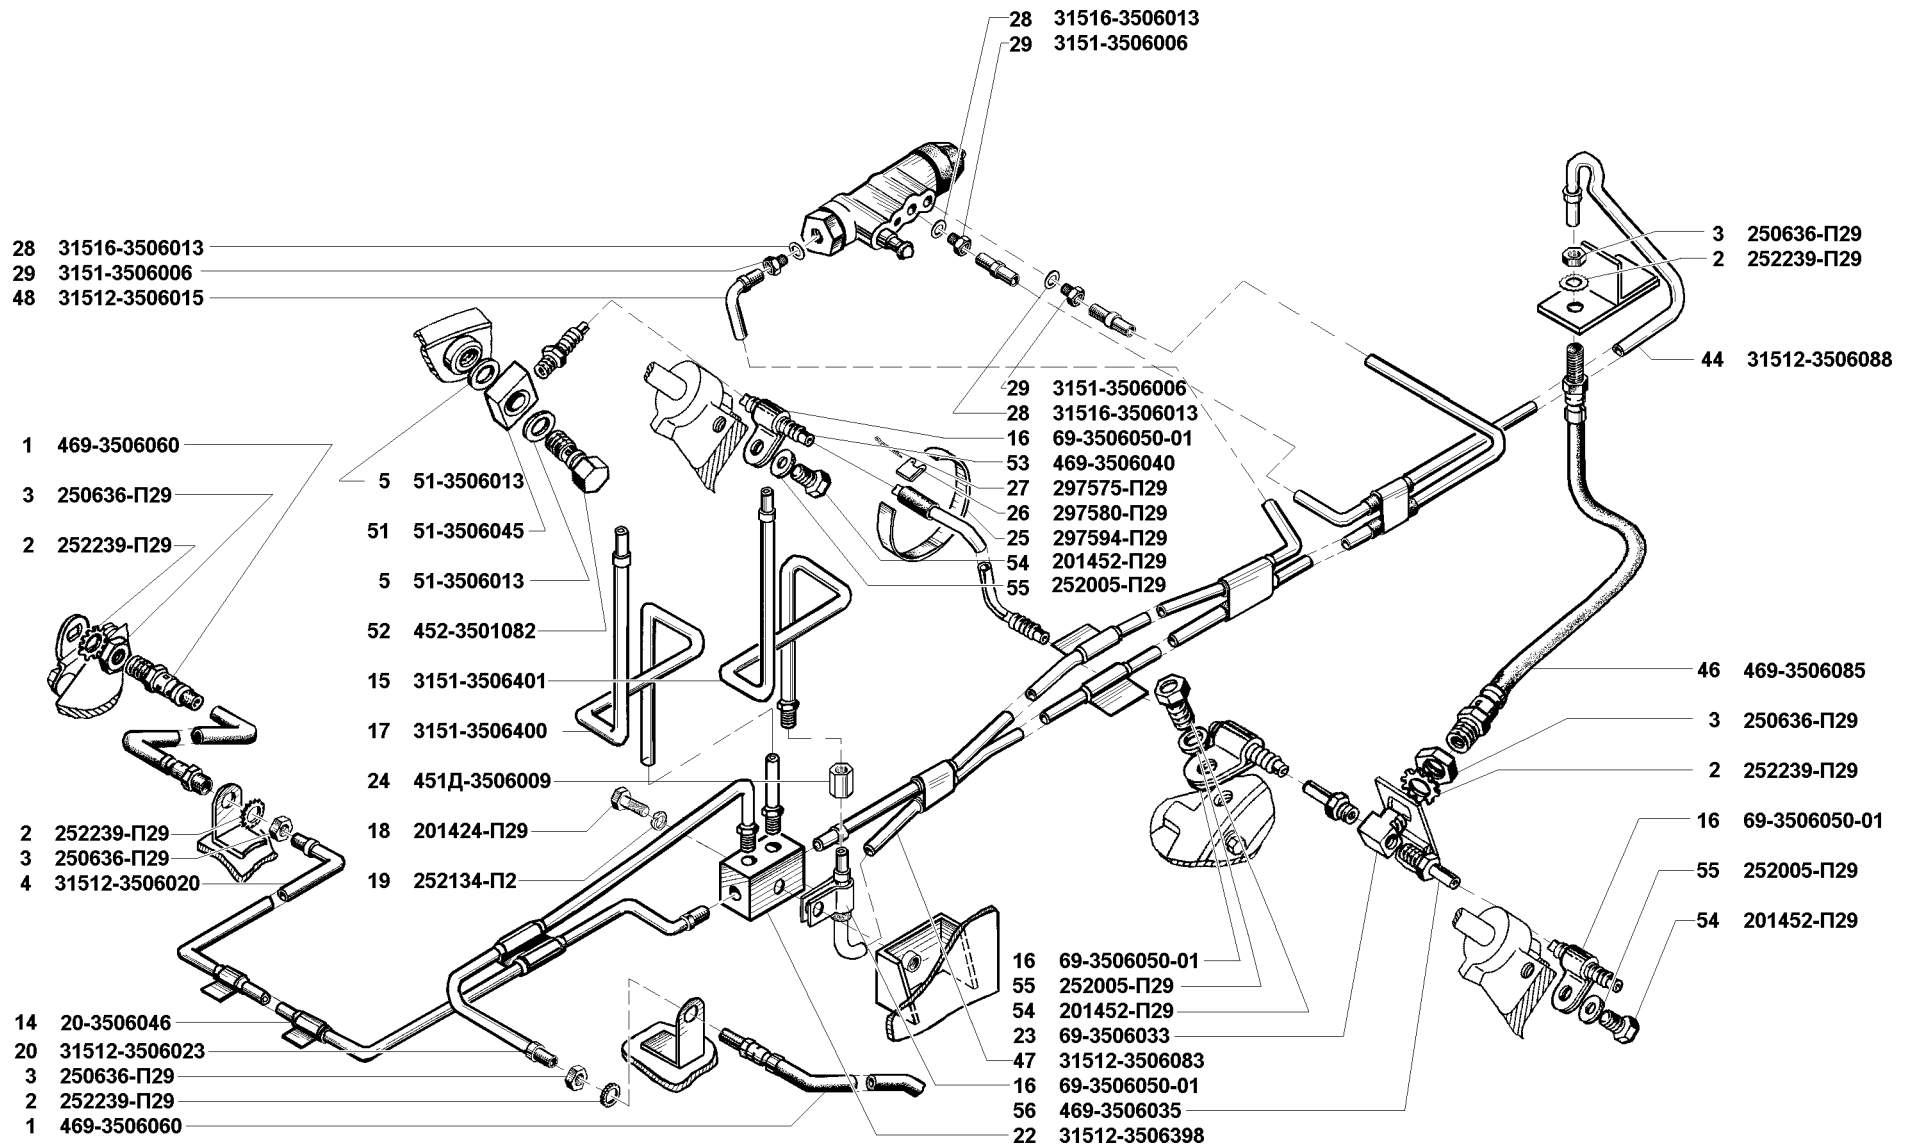


Рис. 113. Трубопроводы гидравлических тормозов (3506)/2
 Fig. 113. Hydraulic brake pipes (3506)/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подгруппа 3507. Тормоз стояночный Subgroup 3507. Parking Brake								
114	1	451Д-3507010	45 3111 1393	1	1	1	Тормоз стояночный в сборе	Parking brake in assy
	2	М-2065-С	45 4311 0344	2	2	2	Пружина прижимная колодок	Shoe pressing spring
	3	М-2066-С	45 4311 0002	2	2	2	Чашка отжимной пружины колодок верхняя	Shoe pressing spring upper cup
	4	451Д-3507062	45 3111 1395	1	1	1	Маслоотражатель	Oil slinger
	5	451Д-3507063	45 3111 1396	1	1	1	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket
	6	290605-П29	45 9952 1214	2	2	2	Винт М8х12	Screw M8x12
	7	69-3507052-11	45 4315 0921	1	1	1	Барабан	Drum
	8	201518-П29	45 9951 1133	4	4	4	Болт М10х1х25	Bolt M10x1x25
	9	451Д-3507072	45 3111 1398	1	1	1	Корпус шариков разжимного механизма	Expansion mechanism ball housing
	10	451Д-3507012	45 3111 1394	1	1	1	Щит стояночного тормоза	Parking brake anchor plate
	11	353087	45 9117 7661	2	2	2	Шарик Ø 11,9	Ball dia 11.9
	12	451Д-3507070	45 3111 1397	1	1	1	Корпус разжимного механизма	Expansion mechanism housing
	13	69-3507048	45 4315 0920	4	4	4	Пружина стяжная колодок	Shoe contraction spring
	14	451Д-3507084	45 3111 1403	1	1	1	Колпак корпуса разжимного механизма	Expansion mechanism housing cap
	15	69-3507014	45 4315 0915	2	2	2	Колодка с накладкой в сборе	Shoe with lining in assy
	16	451Д-3507075	45 3111 1400	2	2	2	Толкатель разжимного механизма	Expansion mechanism pusher
	17	451Д-3507090	45 3111 1407	1	1	1	Сухарь разжимной колодок	Shoe expansion lock
	18	451Д-3507085	45 3111 1404	1	1	1	Заглушка корпуса регулировочного механизма	Expansion mechanism housing stopper
	19	201495-П8	45 9346 9557	4	4	4	Болт М10х20	Bolt M10x20
	20	69-3507068	45 4315 0924	2	2	2	Стержень прижимной пружины колодок	Shoe pressing spring stem
	21	252136-П2	45 9816 6067	8	8	8	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	22	69-3507083	45 4315 0925	2	2	2	Опора колодок	Shoe anchor
	23	451Д-3507073	45 3111 1399	1	1	1	Ограничитель корпуса шариков разжимного механизма	Expansion mechanism ball housing limiter
	24	451Д-3507080-10	45 3111 1401	1	1	1	Корпус регулировочного механизма	Adjusting mechanism housing
	25	3151-3501107	45 4321 3249	16	16	16	Заклепка 4х9 крепления фрикционной накладки	Friction lining rivet 4x9
	26	69-3507020-10	45 4315 0917	2	2	2	Накладка фрикционная колодки	Shoe friction lining
	27	69-3507018-10	45 4315 3066	2	2	2	Колодка в сборе	Shoe assy
	28	451Д-3507087	45 3111 1406	1	1	1	Винт регулировочный колодок	Shoe adjusting screw
	29	11-2086	45 4311 0647	1	1	1	Пружина регулировочного винта колодок	Shoe adjusting screw spring
	30	292374-П8	45 9252 8003	1	1	1	Штифт пружины регулировочного винта	Adjusting screw spring set pin
	31	451Д-3507086	45 3111 1405	1	1	1	Винт регулировочный колодок	Shoe adjusting screw
Подгруппа 3508. Привод механизма управления стояночным тормозом Subgroup 3508. Parking Brake Linkage								
115	1	3151-3508015	45 4321 0425	1	1	1	Рычаг стояночного тормоза с сектором в сборе	Parking brake lever with quadrant in assy